

Инструкция по сборке парты Kinderzen Dali/Dali Plus

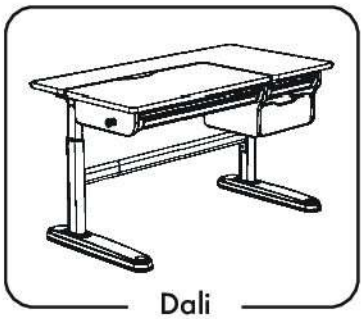

Dali

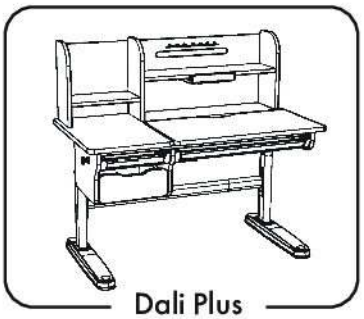

Dali Plus

Перед началом сборки аккуратно разложите все детали на твердой поверхности, чтобы ничего не потерять. Проверьте наличие комплектующих и деталей и убедитесь, что все на месте. Детали могут отличаться по цвету и форме, могут отсутствовать или быть лишними. Если вы заметили, что нет обязательных для сборки деталей, то свяжитесь с нами.

Комплектующие парты:



① Части столешницы



② Правая боковина



③ Левая боковина надстройки



④ Правая боковина надстройки



⑤ Нога (каркас)



⑥ Соединительный стержень




⑦ Шестигранный стержень




⑨ Большой выдвижной ящик



⑩ Маленький выдвижной ящик

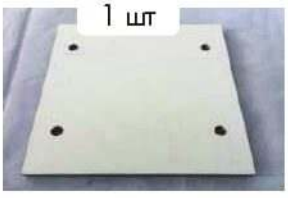

⑪ Дно тумбы

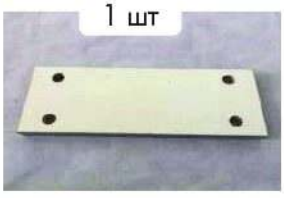

⑫ Задняя стенка тумбы



⑬ Левая боковина тумбы



⑭ Правая боковина тумбы



⑮ Лицевая стенка тумбы



⑯ Рычаг регулировки



⑰ Набор винтов «3 в 1»



⑱ Винты M6*25



⑲ Винты M6*12




⑳ Винты M6*10



㉑ Крюки и комплеткующие


Комплектующие надстройки: (Dali Plus)

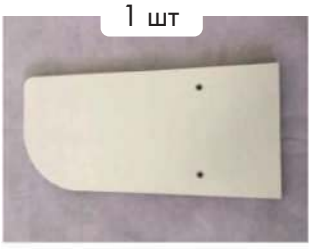


① Левая доска




② Центральная доска

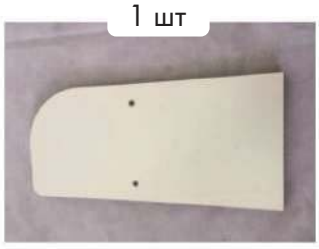

③ Правая доска

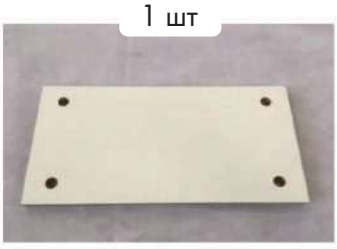


④ Короткая горизонтальная доска

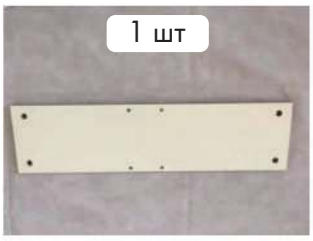

⑤ Длинная горизонтальная доска



⑥ Подставка для книг

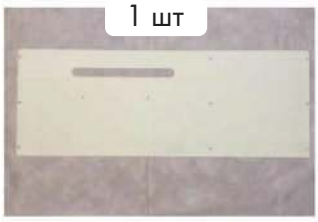

⑦ Металлическая задняя стенка



⑧ Винты «3 в 1»



⑨ Винты M5*30



⑩ Винты M4*12



⑪ Винты M6*40




⑫ ключ

Сборка парты:



1. Используйте 8 винтов, чтобы установить левую и правую ноги стола в столешницу, обратите внимание на то, что сторона гаек на ножках стола должна быть обращена внутрь, не следует сильно закручивать винты.



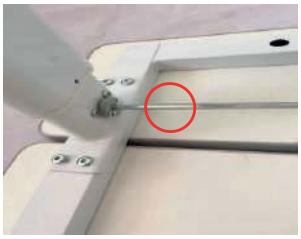

2. Соберите, а затем установите шестигранный стержень в отверстия слева и справа, находящиеся в ножках стола.

Если вам сложно вставить шестигранный стержень
в отверстия, то попробуйте отрегулировать угол отверстия для стержня.



3. Используйте 4 винта (M6*10) для установки соединительных стержней на левой и правой ножках стола. Затем затяните винты на левой и правой ножках стола.





4. Установите два крючка в левую и правую боковые панели, а также обратите внимание, что крючки расположены снаружи парты по бокам панелей.





5. Используйте 6 винтов (M6*25), чтобы установить левую и правую боковые панели надстройки с левой и правой сторон столешницы.

Обратите внимание, что левая и правая боковые панели со скользящими направляющими должны быть обращены внутрь. Переверните рабочий стол вверх и установите ящики вдоль левой и правой направляющих.

Сборка тумбы:



1. Вкрутите 12 шурупов (3 в 1) в левую и правую боковые панели, а также переднюю панель тумбы.






2. Используйте 8 гаек (3 в 1), чтобы соединить левую и правые боковые панели с нижней и задней панелью тумбы. Обратите внимание, что левая и правая направляющие на боковых панелях тумбы должны быть расположены лицевой стороной наружу.





3. Используйте 4 гайки (3 в 1), чтобы соединить переднюю, а также левую и правую боковые панели тумбы вместе.

Сборка надстройки: (Dali Plus)

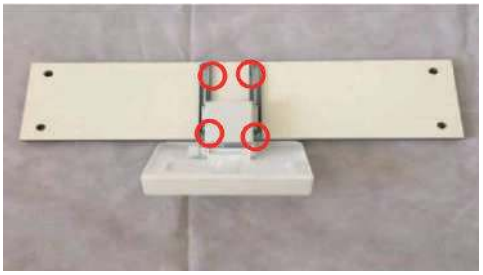

1. Установите подставку для книг на длинной верхней полке, используя 4 винта M4*12, повернув подставку лицевой стороной вверх.

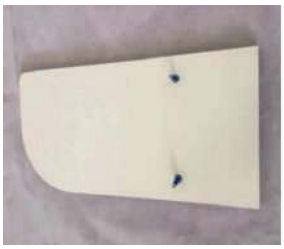

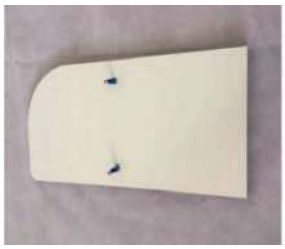


2. Прикрутите винты три в одном в предварительно сделанные отверстия для винтов слева, посередине, а также справой вертикальной сторон стенки для надстройки. Обратите внимание на обе стороны стенки для надстройки. Используйте гайки три в одном, чтобы соединить левую вертикальную пластину, среднюю вертикальную пластину и короткую горизонтальную пластину. Правая вертикальная пластина и длинная горизонтальная пластина собираются вместе, горизонтальное отверстие пластины должно быть направлено вниз, длинное горизонтальное боковое отверстие пластины направлено назад.



3. Используйте 11 винтов (M5*30), чтобы установить железную заднюю пластину на заднюю часть описанных выше комплектующих.




4. Используйте 5 винтов (M6*40) для установки надстройки на столешницу. Монтажные отверстия расположены под столешницей.

На каждой из сторон есть по 2 монтажных отверстия и по 1 монтажному отверстию на центральной вертикальной части стенки.

АКТУАЛЬНЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ЛИСТ

Растущая парта

Kinderzen Dali Plus



ГАРАНТИЯ, РЕКЛАМАЦИИ И ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ

8 (925) 774-36-52

Звоните или пишите в MAX

Чтобы помочь быстрее, пришлите:

- номер заказа или чек
- фото или видео
- что случилось

Наведите камеру — откроется чат в MAX

Условия гарантии

Срок гарантии — **3 года** с даты покупки. Активировать её не нужно.

Производственный брак и дефекты в течение срока гарантии устраним бесплатно. Нужен только номер заказа или чек.

Сохраните этот лист до конца гарантии.

Гарантия не действует, если:

- есть механические повреждения;
- нарушены правила эксплуатации, перевозки или хранения;
- ремонт делали сторонние мастера;
- установлены неоригинальные детали.

Мы тщательно и с любовью проверили каждый комплект на нашем складе. Но при доставке иногда теряется какая-нибудь деталь. Если так случилось или появился любой вопрос — пишите на **8 (925) 774-36-52**, будем рады помочь.

С заботой, команда Kinderzen